


## Analog des „Sendersuchlauf“ beim Radio

Bei der Einrichtung des Geräts können bestimmte Kanäle signiert (=getagt) werden. Beim Drücken dieser Taste durchläuft das Gerät die Liste dieser Kanäle und verbleibt dort, wo es ein Signal findet. **NICHT für BINNENFUNK!**

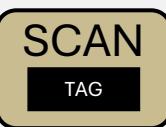

## Zweikanalüberwachung:

- Arbeitskanal
- + Kanal 16



(Nur in Zone 1 und 2 des Seefunks)

**NICHT für BINNENFUNK!**

## Sendeleistung:



Durch Drücken der HI/LO Taste kann die Sendeleistung auf bestimmten Kanälen im Verkehrskreis **Nautische Information** angepasst werden



**Power:** schaltet das Gerät ein und aus



**Volume (Lautstärketaste):** muss nur einmal eingestellt werden!

**Squelch (SQL):** Rauschsperre – es muss sichergestellt sein, dass laufender Funkverkehr nicht gestört wird (**muss bei jedem Kanalwechsel neu eingestellt werden!**).



Kurzwahltaste für Kanal 16



## Umschaltung Binnen - SEE

Durch Drücken beider Tasten gleichzeitig wird zwischen SEE und BINNENFUNK umgeschaltet (Anzeige: ATIS = Binnen; INT-DSC = Seefunk)

**Direkte Überprüfung nach Anschalten des Funkgeräts!**



## Kurzwahltaste

Hier kann ein selbstgewählter Kanal hinterlegt werden, z.B. Kanal 10



Verändert die Helligkeitsanzeige im Display

## Kanalwahltaste